



Safespace®

Monteringsanvisning



Versjon: 2024

Liste over materialer

Gjenstander	Antall
PVC-stoff	1 stk
Gulvskum	1 stk
Horisontale stenger (korte)	4 stk
Horisontale stenger (lange)	4 stk
Vertikale stenger (med bunnbrakett)	4 stk
Øvre hjørnefester (med M20-muttere)	4 stk
Hjørneskumputer	4 stk
Skummadrass	1 stk
M8 45mm sekskantskruer	32 stk
M8 låsemuttere	32 stk
M8 skiver	32 stk
M20 skiver	4 stk

Verktøy

1x 13mm fastnøkkel

1x elektrisk drill med 13mm pipehode



Viktig!

Vennligst LES og FØLG disse instruksjonene nøye.
 Gå gjennom hele instruksjonen før du begynner monteringen.
 Disse instruksjonene er laget for å unngå problemer som kan oppstå på grunn av feil montering eller installasjon.

Safespace-plassering

Om mulig, flytt og plasser Safespace der det skal stå i rommet, for eksempel dør mot dør eller vindu mot vindu.

1. Montering av gulvskum

Rull ut **PVC-stoffet** og plasser det med gulvsiden opp og netting-siden ned.

Legg **gulvskummet** på toppen av **PVC-stoffet** og juster det slik at det passer til merkene på innsiden av PVC -trekket

Åpne gulvglidelåsen helt opp på PVC-stoffet, og legg skummet inn i glidelåslommen.

Sørg for at det sitter godt i hjørnene.

Når det er på plass, lukk glidelåsen og skyv glidelåstrekkeren inn i stoffet for å skjule den.



2. Snu Safespace

Når gulvet er helt lukket med glidelås, snu Safespace slik at netting-siden nå vender opp.



3. Montering av horisontale stenger

Identifiser de 4 horisontale stengene (lange) og 4 horisontale stengene (korte). De lange stengene brukes til de lengre sidene, og de korte stengene til de kortere sidene av Safespace.

Vennligst merk: Stengene vil være like lange dersom Safespace er kvadratisk.

Plasser de øvre og nedre stengene på hver side av Safespace, langsmed stolpelommene. Stengene vil være fargekodet for å indikere hvilken stolpelomme de skal plasseres i.

Vennligst merk: Hvis Safespace er i én farge, vil alle stengene være i samme farge.

Sømmen på fargetapen skal vende nedover (nederste stang) eller oppover (øverste stang).

Sett stengene inn i stolpelommene og pass på at sømmen ikke er synlig.

Plasser hullene slik at de vender bort fra Safespace.



4. Sett inn de øvre hjørnefester

Identifiser de øvre hjørnefester og juster hullene på de horisontale stengene med hullene i festet, og sørg for at festet vender riktig vei. Fest hjørnefestet ved å sette inn en M8 45mm sekskantskrue gjennom hullene fra forsiden av den horisontale stangen.

Fest en M8 skive og en M8 nyloc-mutter til den gjengede enden av bolten på innsiden av stangen.

Gjenta dette for alle hjørnene.

Bruk fastnøkkelen for å hjelpe til med å justere stangen med festet, og stram deretter alle mutterne med en drillmutterdriver.

Til slutt strammutterne med en 13 mm fastnøkkel.



5. Sett inn de vertikale stengene – Dette trinnet krever 2 personer

Arbeid sammen i par og løft Safespace slik at den gjenget stangen på de øvre hjørnefestene er lett tilgjengelig (som vist på bildet).

Når den gjenget stangen er tilgjengelig, plasser en M20 skive på den gjenget stangen slik at den er mellom den vertikale stangen og M20-mutteren (denne er forhåndsmontert på den gjenget stangen).

Når M20-skiven er på plass, koble den vertikale stangen til den gjenget stangen.



La disse to stengene hvile i en vinkel (vist på bildet), slik at de hviler på gulvfestene, og gjenta på den andre siden av Safespace.

Nå er Safespace plassert på alle fire vertikale stenger.



6. Fest gulvfestene

Juster hullene på de horisontale stengene med hullene i gulvfestene, og fest deretter festet ved å sette en M8 45mm sekskantskrue gjennom hullene fra forsiden av den horisontale stangen.

Fest deretter en M8 skive og en M8 nyloc-mutter til den gjengede enden av bolten på baksiden av Safespace-stangen.

Gjenta det samme for alle fire hjørnefestene.



6a. Feste til gulvet

Gulvbraketter

Safespace kan skrus fast til gulvet ved hjelp av de fire gulvbrakettene.

Borrelås

Safespace kan festes til gulvet med borrelåsremmer.

7. Stram PVC-en

Kjenn på "slakken" i PVC-en i et av hjørnene.

Løft det øvre hjørnefestet opp og stram mutteren på den gjengede stangen nedover for å skape spenning.

Stram mutteren til en avstand på 80–90 mm fra festet. Stram alle mutterne med en drillmutterdriver og deretter med en 13 mm fastnøkkel.


Gjenta i alle 4 hjørner.



8. Sett inn hjørneskumputer

Sett inn hjørneskumputer i PVC-lommene på innsiden av PVC-stoffet.

Gjenta i alle 4 hjørner.

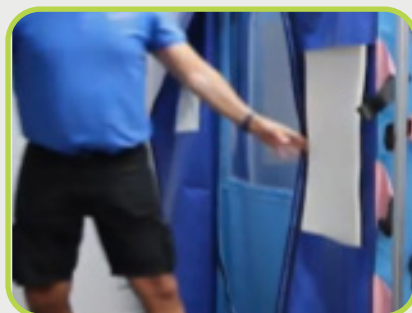

9. Fest de vertikale stengene

Sørg for at alle glidelåsene på dørene og vinduene til Safespace er lukket.

Begynn deretter å feste borrelåsremmene rundt de vertikale stengene, først med bare litt spenning.



Tre den ene enden av borrelåsen rundt stangen, før den gjennom spennen, og brett den deretter tilbake over seg selv for å feste og stramme remmene godt.

Glidelåsene på dørene og vinduene må kunne åpnes og lukkes fritt uten at det strammer.

Sjekk dette, og hvis det strammer, løsne spenningen litt til glidelåsene går lett.

10. Lukk hjørnelommene med glidelås

Når du er fornøyd med spenningen og plasseringen av Safespace er korrekt, lukk alle hjørnelommene med glidelås.



Din Safespace er nå klar til bruk!



Ekstra funksjoner

AVTAKBARE BLENDINGSGARDINER

Avtakbare blendingsgardiner for vinduer og visningspaneler er tilgjengelige. De leveres vanligvis sammen med Safespace ved bestilling.

VEGGPUTER

Kan brukes som beskyttelse mellom Safespace sengen og veggen i rommet dersom avstanden mellom disse ikke er 25 cm eller mer.



HAR DU SPØRSMÅL OM PRODUKTET?

Finn fagkonsulenten her:

www.inpo.no/kontakt-oss



Eller ta kontakt på:

post@inpo.no



inpo
IN POSITION

 InpoInPosition

 /inpo-in-position

www.inpo.no